


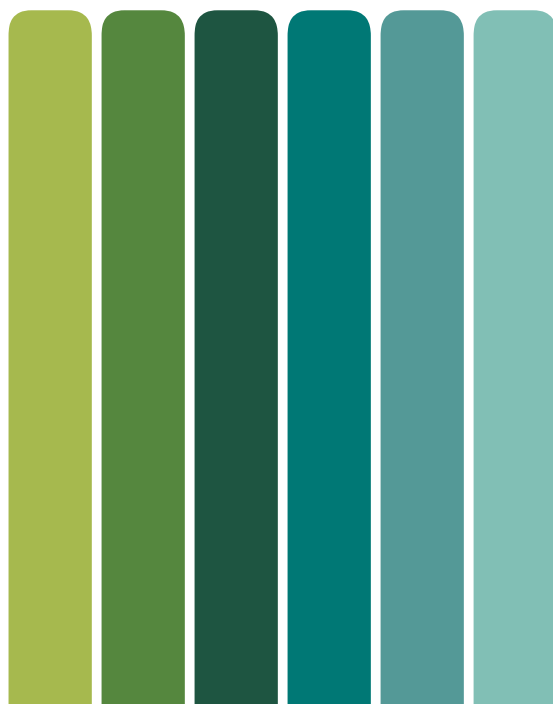

**HANDLEIDING
SCHAKELKLOK 1251**



MODELLEN


1251





SPECIFICATIES

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 90 V AC / DC U_{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

AANSLUITINGEN

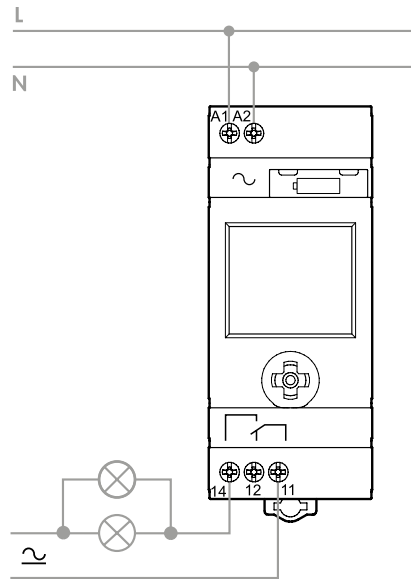


SYMBOLVERKLARING

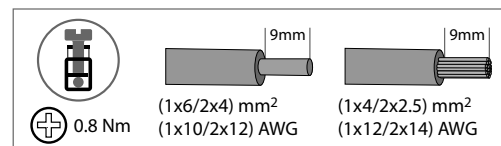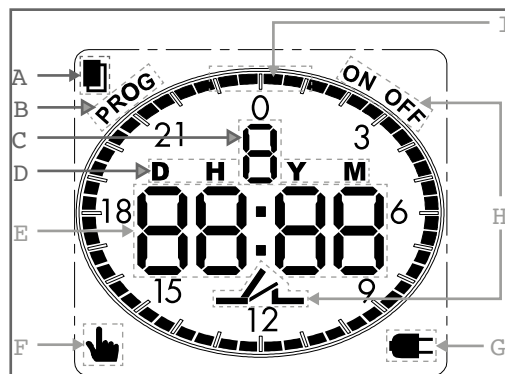

- A Kopieerfunctie
- B Programmering
- C Weekdag (1=Ma 7=Zo)
- D D=dag, H=uur, Y=year, M = minuten/maand
- E PIN code. Pr1 of Pr7, jaar, dag, maand, uur, minuten, zomertijd, einde
- F Handmode
- G Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterijgevoed)
- H Actuele status van het uitgangcontact (open/gesloten)
- I Actuele status van de geprogrammeerde tijden (zwart blokje:aan, wit blokje:uit)

BATTERIJ VERVANGEN

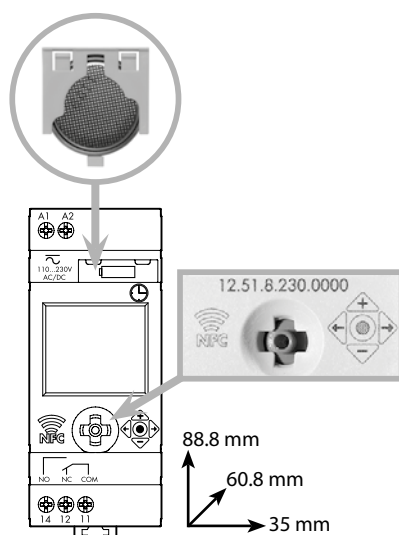


Batterij type CR 2032 (LiMnO) 3V, 230mAh
 Conform artikel 11, EU dir. 2006/66/CE
 Men dient zich te ontdoen van de batterij volgens plaatselijke reglementen.




INSTELLINGEN

Druk de joystick in om het display te activeren. Druk > 3s om „Pr“ te tonen. Met de joystick wordt het volgende ingesteld:

- Pr1: Dagprogramma
- Pr7: Weekprogramma
- Y = Jaar – D = Dag – M = Maand – H = Uur – M = Minuten
- Zomertijd kiezen: automatisch omschakelen, EU(Europa) „ON“ – Br(Brazilië) „ON“ – Au(Australië) „ON“ of „OFF“
- PIN OFF / PIN ON (voer bij PIN ON een getal in om de tijdschakelklok te blokkeren of te deblokkeren)

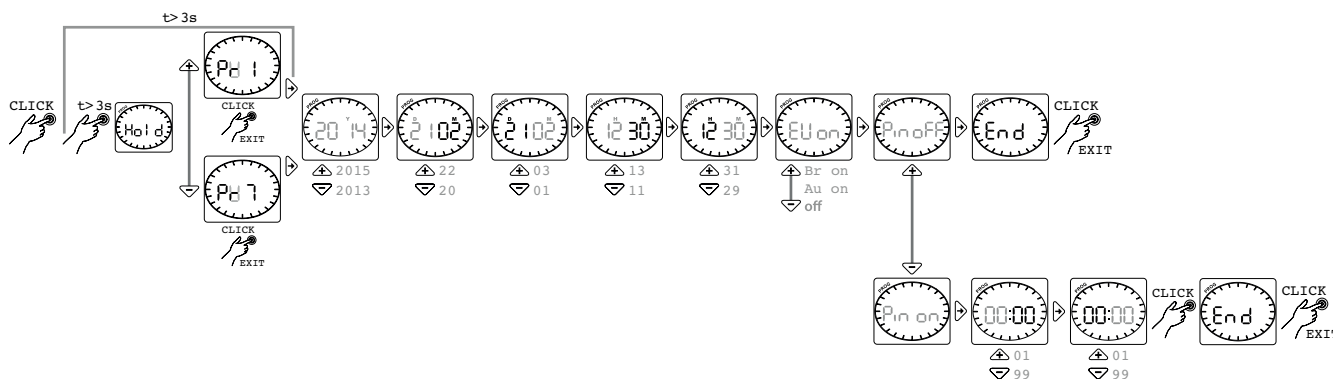


Pr 1 (Dagprogramma): Door de joystick in te drukken wordt het display geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de aanduiding 00:00. Gebruik de joystick om het gewenste schakelprogramma in te stellen. Voorbeeld: (AAN van 07:00 tot 17:00) / (AAN van 20:00 tot 23:30).




Pr 7 (Weekprogramma): Door de joystick in te drukken wordt het display geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de actuele weekdag. Gebruik de joystick om de juiste dag en het gewenste schakelprogramma in te stellen.

Voorbeeld: (AAN van 07:00 tot 17:00) / (AAN van 20:00 tot 23:30). Herhaal de programmering voor de andere dagen.




Copy (Kopieerfunctie): Door de joystick in te drukken wordt het display geactiveerd, door nogmaals te drukken verschijnt de actuele weekdag, kies daarna de te kopiëren dag. Door de joystick naar boven te bewegen komt men in de kopieerfunctie. Door de joystick naar rechts te bewegen kiest men de dag waar naartoe wordt gekopieerd. Door de joystick naar boven te bewegen worden de schakeltijden gekopieerd. Door de joystick naar beneden te bewegen en daarna in te drukken gaat men naar de actuele tijd. Voorbeeld: kopiëren van de schakeltijden van dag 2 (dinsdag) naar dag 5 (vrijdag).

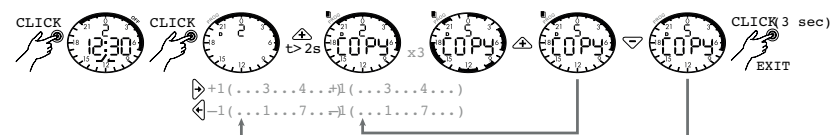


HANDMODE INSTELLING

Door het indrukken van de joystick wordt het display geactiveerd, door de joystick >2s naar boven te bewegen wordt handmatig ingeschakeld (g.1), om te deactiveren de joystick > 2s naar beneden bewegen (g.2).



Door het indrukken van de joystick wordt het display geactiveerd, door de joystick >2s naar beneden te bewegen wordt handmatig uitgeschakeld (g.1), om te deactiveren de joystick > 2s naar boven bewegen (g.2).



Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
Nederland
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl




Maasland Hou Co., Ltd.
Floor 6, Block E,
Guanlan Town, Longhua,
SHENZHEN
China
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
België
T +32 9 328 33 34
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be





**HANDLEIDING
SCHAKELKLOK SKM**

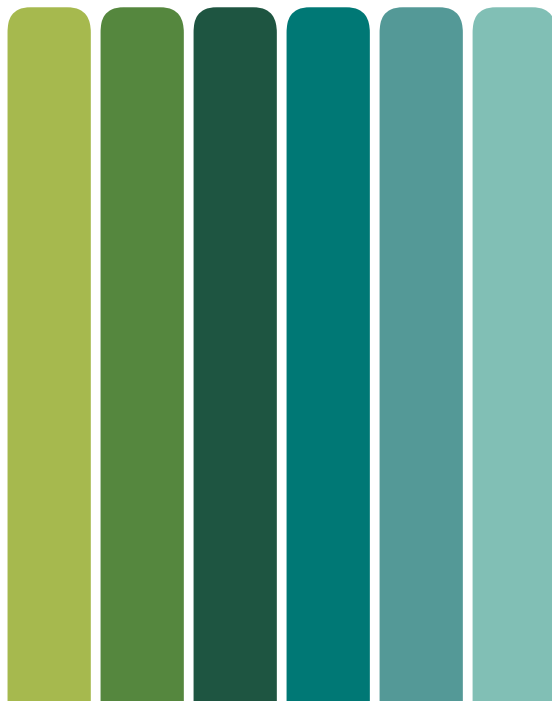

MODELLEN

SKM



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Inbouw en montage dient door elektrotechnische vakmensen te geschieden. Anders ontstaat brandgevaar of het gevaar van een elektrische schok.



Door het openen en veranderingen aan te brengen aan de schakelklok vervalt de garantie. De elektronica van deze schakelklok is tegen storingsinvloeden beveiligd. Bij uitzonderlijk intensieve stoorsignalen is beïnvloeding echter niet uitgesloten.

Aansluitschema:

Fig. 1



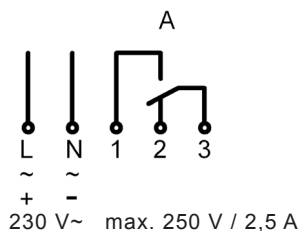


Fig. 2

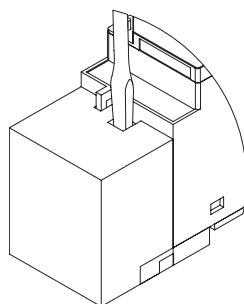

verwijderen afdekkap

Fig. 3

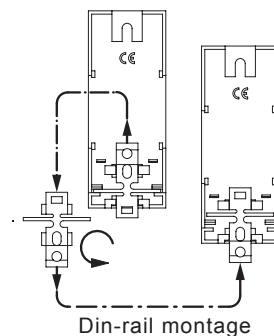

Din-rail montage

SCHAKELPROGRAMMA INSTELLEN

AUTO De uitgang schakelt volgens het ingestelde programma

I Continu-IN uitgang is continue ingeschakeld

U Continu-UIT uitgang is continue uitgeschakeld

Het schakelprogramma kan worden ingesteld in stappen van 30 minuten. Door de blauwe ruitertjes naar buiten te schuiven wordt het schakel moment ingesteld

TIJD INSTELLEN


De actuele tijd kan worden ingesteld door met de buitenste ring het uur in te stellen en met de binnenste draaiknop de minuten.

Schakelklokken met gangreserve

De gangreserve na spanningsonderbreking is ca. 100 uur



LET OP: draai nooit tegen de klok in!

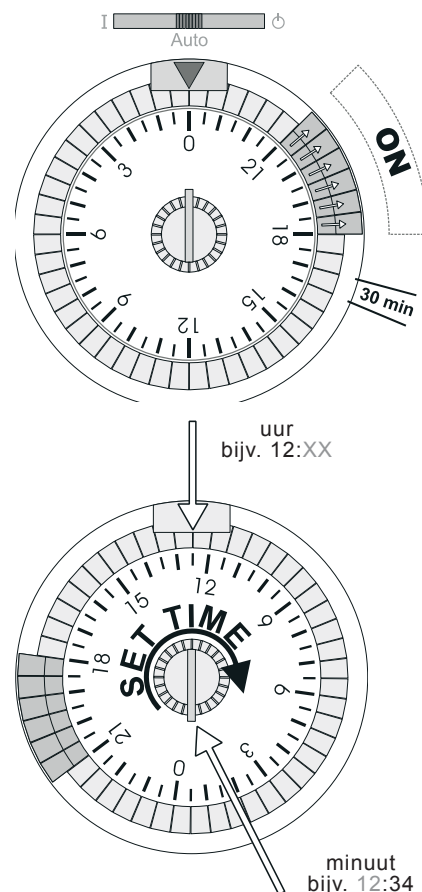

Maasland Groep B.V.
De Hoogjens 51-55a
4254 XV SLEEUWIJK
Nederland
T 088 500 2800
info@maaslandgroep.nl
www.maaslandgroep.nl



Maasland Hou Co., Ltd.
Floor 6, Block E,
Guanlan Town, Longhua,
SHENZHEN
China
info@maaslandhou.com
www.maaslandhou.com

Maasland Group Belgium B.V.
Eedverbondkaai 242, bus 41
9000 GENT
België
T +32 9 328 33 34
info@maaslandgroup.be
www.maaslandgroup.be

